
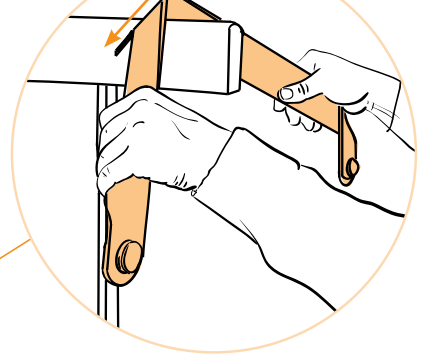


# A FALL Láb összeszerelés

## The Wall Foot assembly

Mint egy bútor, a belső kialakítás részeként jelenik meg, és rusztikus stílusban és merészen emeli ki a tereket és a tárgyalókat. Az oldalsó részeken lévő rések lehetővé teszik a szomszédos falak egyszerű összekapcsolását a dombornyomott marhabőr szíjak segítségével.

*Like a piece of furniture, it displays itself as part of the interior design and highlights spaces and meeting areas with rustic style and boldness. The slits in the side parts make it possible to easily connect adjoining walls by using the embossed cowhide leather straps.*

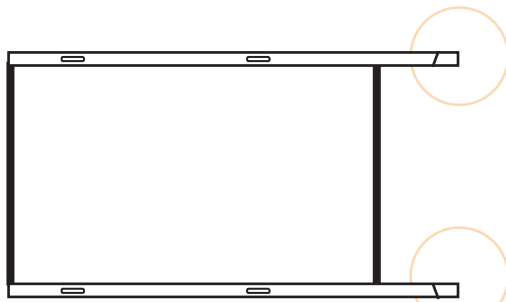


- 1** Helyezze a falat óvatosan az oldalára. Biztonság kedvéért helyezhet alá valamit.

*Place the wall gently on its side. For protection you may put something underneath.*



- 2** Csúsztassa az acél lábat a keretrész részébe az ábra szerint.

*Slide the steel foot into the slit of the frame part as illustrated.*

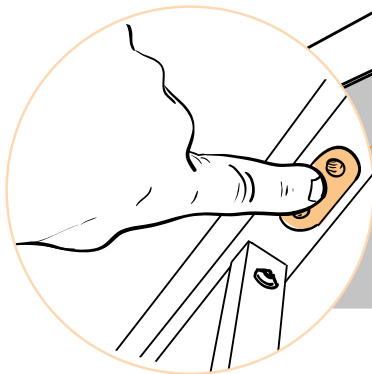

- 3** Rögzítse a beállító alátéteket az ábra szerint.

*Attach the adjustment shims as illustrated.*

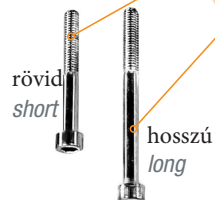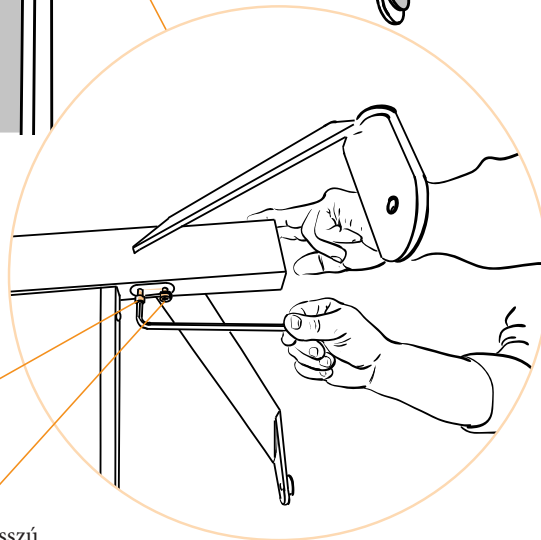

- 4** Helyezze be mindkét csavart, és csavarja össze az acéllábbal (az imbuszkulcs mellékelve van).

*Insert both screws and screw it together with the steel foot (the Allen key is included).*

Fordítsa el a falat, hogy megismételje ugyanazt az eljárást a második acéllábnál.

*Turn the wall to repeat the same procedure for the second steel foot.*